光がテレビをかえてゆく。

ひかりTV操作ガイド

www.hikaritv.net

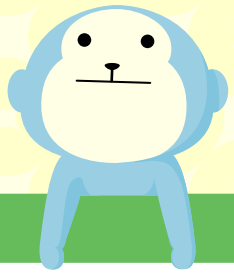

サービスの利用方法をご案内します

ようこそ、ひかりTVサービスへ

このたびはひかりTVサービスをご利用いただき、
誠にありがとうございます。

「操作ガイド」においては、基本的なひかりTVの使い方について
ご案内いたします。

その他使い方については、
「ホーム画面」より「お知らせ→サポート」をご確認ください。

Picture Mate 700（PM700）

これからのテレビライフで、ひかりTVサービスをどうぞお楽しみください。

＜本書はNTT東日本・西日本製Picture Mate 700をご利用の方が対象です＞

－目　次－

1. 主なショートカットキーとマークの種類 …… P. 2
2. リモコンの使い方 …… P. 2
3. ホーム画面 …… P. 3
4. テレビサービスをみる …… P. 3
「番組表」から番組をみる …… P. 4
「チャンネル一覧」からテレビサービスをみる …… P. 4
「番組表」から視聴予約をする …… P. 5
「視聴予約」を解除する …… P. 5
「日時」や「曜日」を指定して視聴予約をする …… P. 6
5. ビデオサービスをみる …… P. 7
「ビデオ番号」から作品を検索する …… P. 7
6. カラオケサービスを利用する …… P. 8
カラオケサービスの購入方法 …… P. 8
歌手検索・曲検索をする …… P. 9
曲番号検索をする …… P. 9
7. 視聴年齢制限サービス／シークレットモード …… P. 10
8. 視聴年齢制限（シークレットモード）の表示設定方法 …… P. 10
9. 暗証番号の設定方法 …… P. 11
10. お客さまIDの設定変更方法 …… P. 11
11. 地上デジタル放送（IP再送信）をみる …… P. 12
12. その他操作方法について …… P. 12

1 主なショートカットキーとマークの種類

主なマークやショートカットキーには以下の種類があります。

ショートカットキー

- ホーム画面に移動
- 前の画面に戻る
- パスワードをかけた状態
- パスワードを解除した状態（シークレットモード）

※画面右下に表示されます。

マーク

- 見 見放題対象作品
- ¥ 有料の作品
- 無 無料もしくは一部無料作品
- 字 字幕切替あり
- 二 二カ国語切替あり
- 録画できません
- 1回のみ録画可
- 録画できます
- HV ハイビジョン
- R18 18歳未満不適切
- R15 15歳未満不適切
- PG12 12歳未満の鑑賞には成人保護者の同伴が必要
- 始 もうすぐ配信開始
- 終 もうすぐ配信終了
- シリーズ作品
- プレミアムサービス対象作品

2 リモコンの使い方

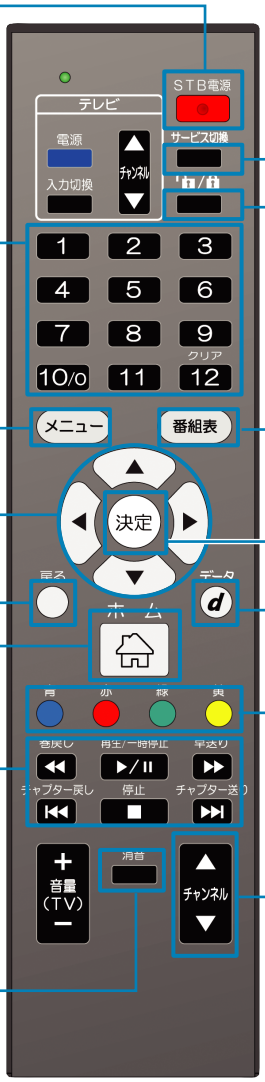

チューナー電源キー
チューナーの電源をオン/オフできます。

数字キー
暗証番号やビデオ番号などの数字や設定に必要な数字やアルファベットを入力するときに使います。
チャンネルのダイレクト選局にも使用します。
例:スターチャンネル 全画面で、『230』と入力。

メニューキー
メニューを表示します。
番組放送中では、放送中の番組データを表示します。
ビデオ視聴中には、ビデオデータを表示します。なお、音声切替、字幕切替、時刻指定移動（移動）もこのメニューから行います。

矢印キー
画面上の項目を上下左右に移動するときに使います。

戻るキー
1つ前の画面に戻ります。

ホームキー
ひかりTVサービスの「ホーム画面」に移動します。

ひかりTVビデオ操作キー
ビデオ再生中に、「早送り」「巻戻し」「再生」「一時停止」「停止」が行えます。「チャプター送り」で10分進み、「チャプター戻り」で10分戻ります。
ご視聴いただいているビデオ作品にチャプターの設定があると、予め指定された箇所にチャプタージャンプします。

消音キー
テレビを消音します。
再度押すと、消音前の音量を出力します。
リモコンにTV種別を設定した際に有効となります。

サービス切替キー
ひかりTVの地上デジタル放送（IP再送信）※の切替時に利用します。
※地上デジタル放送（IP再送信）の視聴には以下が必要です。
1. 提供エリア
地上デジタル放送IP再送信提供可能エリア
・東京エリア:東京都内の「フレッツ 光ネクスト」提供エリア（一部地域を除く）※
・大阪エリア:大阪府内の「フレッツ 光ネクスト」提供エリア
2. ご利用回線
NTT東日本・NTT西日本が提供する光回線「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ・マンションタイプ」
3. 対応チューナー
本製品（Picture Mate 700）は対応しています。
※詳細は、ひかりTVホームページ（http://www.hikaritv.net/channel/kihon/）をご覧ください。

シークレットキー
シークレットモードの設定／解除を切り替えることで、視聴年齢制限付コンテンツの表示を制限します。

番組表キー
テレビサービスの番組表を表示するときに使います。

決定キー
選択中の項目を決定します。

データキー
画面表示を全画面にします。

カラーキー
それぞれの画面に表示された動作をします。
番組表では、
青色キーは、「チャンネル一覧」への切替をします。
黄色キーは、翌日の番組表に移動します。
緑色キーは、前日の番組表に移動します。
チャンネル一覧では、
青色キーは、「番組表」への切替をします。

ひかりTVテレビチャンネルキー
ひかりTVのチャンネルを変更します。

3 ホーム画面

リモコンの「ホーム」キーを選択すると、必ずこの画面が表示されます。
中央に表示されているテレビ画面を全画面に表示を切り替えるときは、リモコンの「d」データキーを選択します。

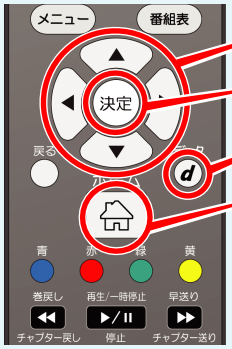

●「矢印」キー
●「決定」キー
●「d」データキー
●「ホーム」キー

テレビ・ビデオ・カラオケ
利用するサービスを選びます。
●**「テレビ」**を選んで決定キーを押すとテレビサービスへ
●**「ビデオ」**を選んで決定キーを押すとビデオサービスへ
●**「カラオケ」**を選んで決定キーを押すとカラオケサービスへ

プレミアム
「プレミアム」とは、基本料金とは別の、月額のご契約によりお楽しみいただけるチャンネルやビデオ、カラオケパックのことを表します。

マイページ
ご契約中のプラン・契約番号や、購入中のビデオタイトル、購入履歴が確認できます。

おすすめ作品一覧
「ひかりTV」がおすすめするビデオ作品やチャンネル紹介が表示されます。気になったタイトルをリモコンの「矢印」キーで選択し、「決定」キーを押すと、中央画面に詳しい説明が表示されます。

おすすめ作品紹介
「おすすめ作品一覧」で選択されたビデオや番組を解説と共にご案内します。

お知らせ
●新着情報・・ひかりTVからのお知らせです。
●サポート・・操作方法について説明しています。
※障害・メンテナンス情報も公開しています。

設定
●機 能 設 定・・音声字幕切替設定ができます。
●サービス設定・・シークレットモード、購入制限、暗証番号の設定ができます。
●システム情報・・STB(チューナー)・回線IDなどが表示されます。

4 テレビサービスをみる

操作手順：「ホーム画面」→「テレビ」を選択 → テレビサービスのトップ画面が表示されます。

おすすめチャンネル一覧
気になったチャンネルを選択すると、中央画面に詳しい説明が表示されます。

番組表
チャンネル毎に時間帯別に放送している番組が確認できます。番組表より番組指定にて視聴予約ができます。
(5ページ)

チャンネル一覧
ジャンル別にチャンネルが一覧表示されます。

視聴予約
日時指定もしくは曜日指定により視聴予約ができます。
(6ページ)

ショートカットキー
画面右下に表示されます。
詳細は「1.主なショーカットキーとマークの種類」をご参照ください。

戻る
ひとつ前の画面に戻ります。

ホーム
ひかりTVのホームに戻ります。

テレビサービス

「番組表」から番組をみる

操作手順：「テレビサービスのトップ画面」→「番組表」を選択→電子番組表が表示されます。
放送中の見たい番組を選択し、リモコンの「決定」キーを選択します。

番組の視聴条件をアイコンで表示しています。

この画面で、リモコンのカラーキー（青色）を押すとチャンネル一覧に、カラーキー（黄色）を押すと翌日の番組表に、カラーキー（緑色）を押すと前日の番組表に移動します。

フォーカスが当たっている番組のチャンネル、タイトル、時間等が表示されます。

テレビサービス

「チャンネル一覧」からテレビサービスをみる

操作手順：「テレビサービスのトップ画面」→「チャンネル一覧」を選択 → チャンネル一覧が表示されます。ジャンル別のチャンネル一覧の中から見たいチャンネルを選択し、リモコンの「決定」キーを選択します。

この画面でリモコンのカラーキー（青色）を押すと番組表に移動します。

1ページ以上チャンネル一覧がある時に表示されます。この例では全体で3ページの2ページ目にいます。

テレビサービス「番組表」から視聴予約をする

操作手順：「テレビサービスのトップ画面」→「番組表」を選択、視聴予約したい番組を選択すると、「番組詳細」が表示されます。「番組詳細」より、「視聴予約登録」→「予約登録」で視聴予約が完了します。

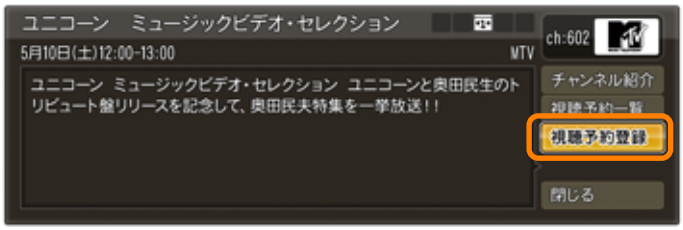

テレビサービス「視聴予約」を解除する

操作手順：「番組表」→「視聴予約一覧」を表示します。表示されている番組リストより、予約を解除したい番組を選んで、リモコンの「赤」キーを押します。全ての番組視聴予約を解除したい場合はリモコンの「青」キーを選択します。

1件削除の場合

リモコンの「赤」キーを選択

全件削除の場合

リモコンの「青」キーを選択

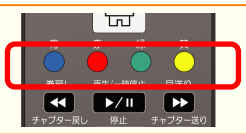

リモコンのカラーキー

視聴予約とは？：視聴予約は「視聴したい番組を予約」しておく機能であり、録画するには別途、録画機器との接続、および録画予約設定が必要です。

※ 録画機器との接続方法は、機器によって異なりますので、お使いの録画機器メーカーまでお問い合わせください。

※ 地上デジタル放送ＩＰ再送信の視聴予約はできません。

テレビサービス

「日時」や「曜日」を指定して視聴予約をする

操作手順：**「テレビサービスのトップ画面」**→**「視聴予約」**を表示します。**「新規登録」**を選択し、予約したい**「チャンネル」「日時」**を順番に選択し、最後に**「予約登録」**ボタンを選択します。

選択肢が表示

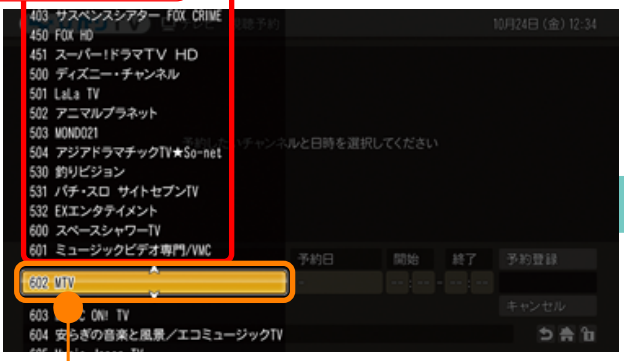

入力する項目を**「チャンネル」→「日にち」→「時間」**の順番に選びます各項目にて、リモコンの**「決定」**キーを選択すると選択肢が表示されます。

※視聴予約の解除方法は５ページをご覧ください。

ご注意事項①：重複する予約が見つかった場合

「予約が重複します」という注意文が表示されます。その場合でも、「予約登録」を押すと、予約が上書きされます。

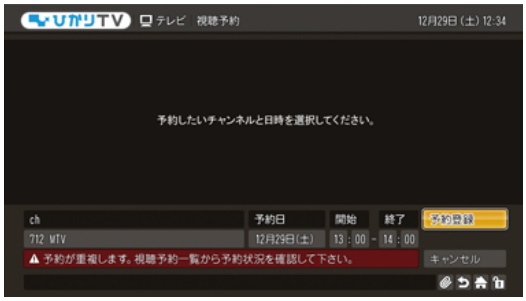

ご注意事項②：視聴予約が完了した番組について

番組表に表示される際に色付きのバーが表示されます。

・青‥視聴予約した番組(実行される)
・緑‥重複している番組(実行される)
・黄‥重複している番組(実行されない)

5 ビデオサービスをみる

操作手順：「ホーム画面」→「ビデオ」を選択 → ビデオサービスのトップ画面が表示されます。
「ジャンル」「新着」「配信終了間近」「ビデオ番号」より、ビデオ作品を選べます。

おすすめ作品一覧
気になった作品をリモコンの「矢印」キーで選択し、「決定」キーを押すと、中央画面に詳しい説明が表示されます。

ジャンル
お好きなジャンルからタイトルが選べます。

ランキング
ジャンル別のランキングが表示されます。

新着
新着作品がジャンル別に選べます。

ショートカットキー
画面右下に表示されます。詳細は「1.主なショートカットキーとマークの種類」をご参照ください。

ホーム
ひかりTVのホームに戻ります。

戻る
ひとつ前の画面に戻ります。

配信終了間近
もうすぐ配信終了となる作品がジャンル別に表示されます。

ビデオ番号
ビデオ番号から作品が選べます。

ビデオサービス 「ビデオ番号」から作品を検索する

操作手順：「ビデオ番号画面」→「ビデオ番号」を入力 → 検索したビデオ作品画面が表示されます。
ビデオ番号は、「5桁の数字」です。ひかりTVホームページやガイド誌をご参照ください。

入力にはリモコンの数字キーを利用します。
入力を間違えたときは、リモコンの「**数字キー12**」を押すか、画面上の「**クリア**」ボタンを選択します。

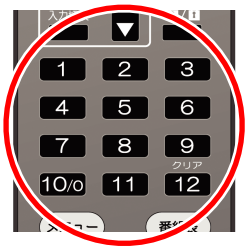

操作のコツ！：頭から4桁を入力し、しばらくおくと5桁目の数字が0～9までのコンテンツリストが表示されます。
このリストからコンテンツを選択することも可能です。

6 カラオケサービスを利用する

カラオケサービスを利用するには、カラオケサービスの購入が必要です。

操作手順：「ホーム画面」→「カラオケ」を選択 → カラオケサービスのトップ画面が表示されます。「新譜」「特集」「ランキング」「年別検索」「ジャンル」「歌手検索・曲検索」「曲番号入力」より、曲を選べます。

おすすめ一覧
リモコンの「矢印」キーで選択し、「決定」キーを押すと、中央画面に詳しい説明が表示されます。

新譜
毎月の新譜が表示されます。

特集
毎月の旬な特集が表示されます。

ランキング
ジャンル別のランキングが表示されます。

年別検索
年代別に曲が表示されます。

ジャンル
演歌、メドレー、ガイドボーカルなどジャンル別に曲が表示されます。

歌手検索・曲検索
歌手名や曲名から作品が選べます。

曲番号入力
曲番号から作品が選べます。

カラオケサービス カラオケサービスの購入方法

購入手順：カラオケ画面より、１つ曲名を選択しリモコンキーの「決定」を押します。２つのメニュー「２４時間パック」「カラオケ・プレミアムパック」のどちらかを選択します。

※ホーム画面の「プレミアム」からカラオケを購入することもできます。
「プレミアム」→「カラオケ」を選択→「２４時間パック」「カラオケ・プレミアムパック」いずれかを選択し、購入することができます。

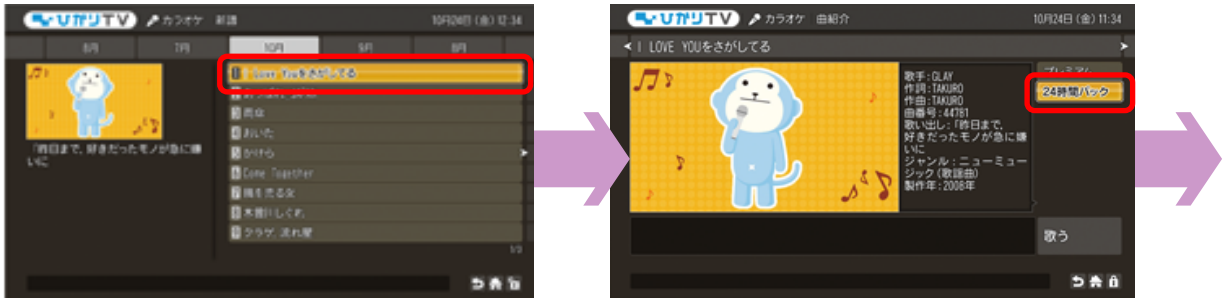

購入後、すぐにカラオケサービスがご利用いただけます。

カラオケサービス　歌手検索・曲検索をする

操作手順：ひらがなを選択し、リモコンの「決定」キーを押します。「検索開始」ボタンを選択し、
リモコンの「決定」キーを押すか、もしくはリモコンの「再生キー」を押します。入力を
誤った場合は「クリア」ボタンを選択するか、リモコンの「数字キー１２」を押します。

検索を行うと、結果がリストで表示されます。

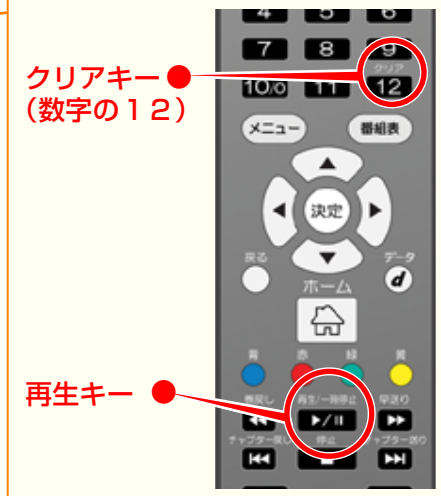

カラオケサービス　曲番号検索をする

操作手順：「曲番号検索画面」→「曲番号」を入力 → 検索した曲画面が表示されます。
曲番号は、「５桁の数字」です。ひかりＴＶホームページやガイド誌をご参照ください。

入力にはリモコンの数字キーを利用します。入力を間違えたときは、
リモコンの「**数字キー１２**」を押すか、画面上の「**クリア**」ボタンを
選択し、「**決定**」キーを押します。

操作のコツ！：頭から４桁を入力し、しばらくおくと５桁目の
数字が０～９までのコンテンツリストが表示
されます。
このリストからコンテンツを選択することも
可能です。

7 視聴年齢制限サービス／シークレットモード

パスワードをかけた状態では、視聴年齢制限付コンテンツの表示を制限します。パスワードをかけた状態を解除（シークレットモード）すると、全てのコンテンツが表示されます。

※初回「ひかりＴＶ」接続時においては、視聴年齢制限コンテンツは「非表示」の設定（R-18[*注] 以下の作品のみ表示されます）となっておりますので、表示を切り替えてご視聴ください。

＊注）視聴年齢制限の年齢設定（初期設定値）は変更となる場合があります。（２００８年11月現在、R-18に設定）

画面右下のショートカットキーもしくはリモコンの「**シークレットモード**」キーで切替ができます

を選択「決定」キーを押す
（パスワードがかかった状態）

暗証番号を入力
※暗証番号の初期設定「0000」

に変わり、パスワードをかけた状態が解除されます
（シークレットモード）

再度パスワードをかけるには、
を選択し「決定」キーを選択します。

8 視聴年齢制限（シークレットモード）の表示設定方法

操作手順：「ホーム画面」→「設定」を選択、表示された画面より、「サービス設定」を選択します。
「シークレットモード表示設定」を選択します。

※視聴年齢制限の表示変更には、パスワードの解除（シークレットモード）が必要です。☒
パスワードの解除方法は、「7. 視聴年齢制限／シークレットモード」をご覧ください。

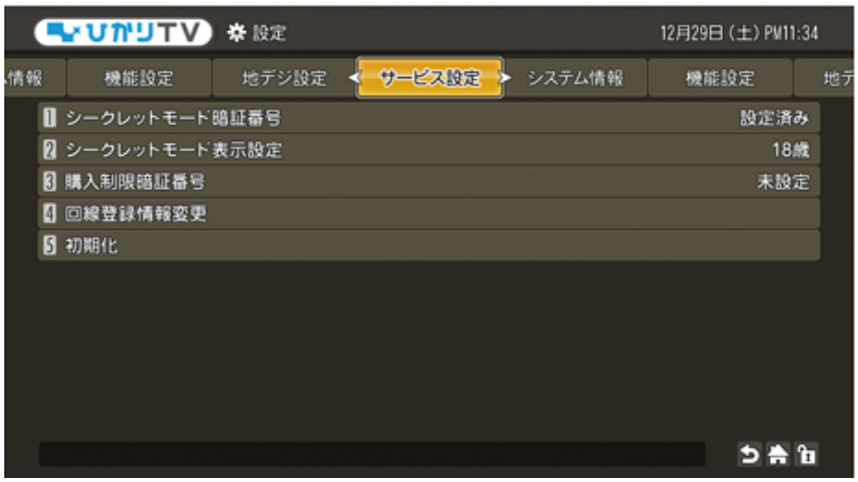

成人作品表示～成人作品を表示するか設定します。
視聴年齢制限～視聴年齢を制限するか設定します。
設定年齢～「視聴年齢制限」を有効にしたときに、基準となる年齢を設定します。（初期値は「18歳」）

9 暗証番号の設定方法

操作手順：「ホーム画面」→「設定」を選択、表示された画面より、「サービス設定」を選択し、リモコンの「決定」キーを押します。変更したい暗証番号項目を選択し、リモコンの「決定」キーを押します。

※暗証番号の変更には、パスワードの解除（シークレットモード）が必要です。☒
パスワードの解除方法は、「7. 視聴年齢制限／シークレットモード」をご覧ください。

10 お客さまIDの設定変更方法

操作手順：「ホーム画面」→「設定」を選択、表示された画面より、「サービス設定」を選択します。「回線登録情報変更」を選択し、回線番号を入力、「設定」ボタンを選択します。回線の種類が変更となった場合やNTT東日本・NTT西日本のエリアをまたぐ引越に伴う回線情報変更は、チューナー本体の電源OFF/ONにより、初期処理中に回線情報設定画面が自動で表示されます。

※お客さまIDの設定には、パスワードを解除（シークレットモード）が必要です。☒
パスワードの解除方法は、「7. 視聴年齢制限／シークレットモード」をご覧ください。

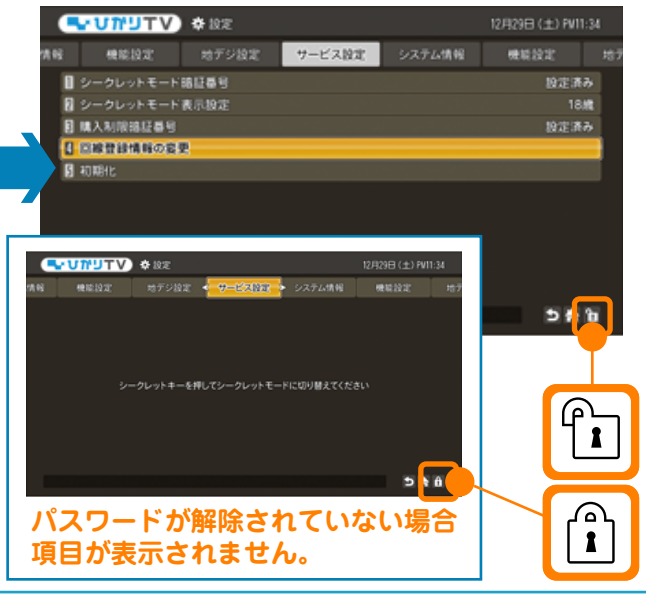

⚠ ご注意事項：
「Bフレッツ」もしくは「フレッツ・光プレミアム」から「フレッツ 光ネクスト」への回線変更時には、お客さまのご利用環境（接続機器）が変更となる場合がありますので、「ひかりTV カスタマーセンター」までご連絡ください。

11 地上デジタル放送（IP再送信）をみる

操作手順：リモコンの「サービス切替キー」を選択すると、地上デジタル放送（IP再送信）に映像がきりかわります。地上デジタル放送（IP再送信）視聴中に、リモコンの「サービス切替キー」を選択すると、「ホーム画面」に戻ります。

サービスが切り替わります。

「ホーム画面」もしくは
ひかりＴＶのテレビサービス視聴中

地上デジタル放送（ＩＰ再送信）提供中

⚠ ご注意事項：

1、地上デジタル放送（IP再送信）の視聴には以下の条件が必要です。

①提供エリア

地上デジタル放送IP再送信提供可能エリ☒

・東京エリア：東京都内の「フレッツ 光ネクスト」提供エリア（一部地域を除く☒

・大阪エリア：大阪府内の「フレッツ 光ネクスト」提供エリア

②ご利用回線

NTT東日本・NTT西日本が提供する光回線「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ・マンションタイプ」

③対応チューナー

本製品（Picture Mate 700）は対応しています。

※詳細は、ひかりTVホームページ(http://www.hikaritv.net/channel/kihon/)をご覧ください。

2、ご利用にあたってはあらかじめ受信の設定が必要です。

同梱している取扱説明書「3-2 地上デジタル放送ＩＰ再送信サービス受信の設定（P.58～）」「4-4 地デジ設定（P.69～）」もしくは「スタートアップガイド」をご覧ください。

12 その他操作方法について

その他、各種操作等については、以下の手順で確認できます。

操作手順：「ホーム画面」より「お知らせ→サポート」をご覧ください。